

 one button phone  
**Bedienungsanleitung**

## 1. Geräte-Beschreibung

---




**Modell:** One Button Phone H16  
**System:** Android und iOS  
**Display:** 1 inch OLED 128 x 96 px  
**Akku:** Li-Ion 600 mAh  
**Laden:** magnetisches Ladekabel mit USB-Stecker  
**Größe:** 56 x 31 x 14,8 mm

## 2. SIM-Karten-Installation

---

Die SIM-Karte nur bei ausgeschaltetem Gerät installieren. Benutzen Sie zur Installation den beigefügten Schraubenzieher.

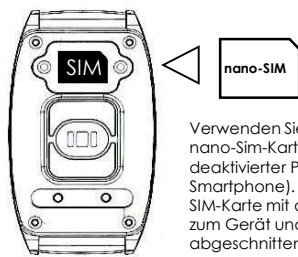

Verwenden Sie nur eine nano-SIM-Karte mit vorab deaktivierter PIN (z.B. über Smartphone). Legen Sie die SIM-Karte mit der Chipseite zum Gerät und der abgeschnittenen Ecke zur rechten Seite ein.

Nach erfolgreicher Installation wird die aktuelle Zeit angezeigt. Falls nicht, überprüfen Sie die Netzverbindung. Eine Netzverbindung wird durch Balkensymbole links oben im Display angezeigt.

### 3. Bedienung

---

**Anschalten:** Taste lange drücken  
**SOS-Anruf:** Taste im angeschalteten Zustand lange drücken bis die gewählte Nummer auf dem Display erscheint.

**Puls- und Blutdruckmessung:** Taste kurz drücken, bis das Puls- und Blutdruckmess-Symbol erscheint. Nicht bewegen. Die Messung startet automatisch. So lange warten, bis die Messwerte sich nicht mehr ändern.

**Telefonbuch:** Taste mehrmals kurz drücken, bis ein Telefonbucheintrag (via App eingetragen) erscheint. Dann zum Wählen Taste lange drücken.

**Ausschalten:** Taste mehrmals kurz drücken, bis das Ausschalten-Symbol erscheint. Dann Taste lange drücken.

**Laden:** Stecken Sie das USB-Ende des Ladekabels in ein USB-Ladegerät oder in einen Computer. Verbinden Sie den Magnetkontakt mit dem Ladekontakt des One Button Phones.



## 4. Display

---



Signalstärke, Schritte,  
Batteriestatus,  
Uhrzeit und Datum



Puls- und Blutdruck-  
Messung startet  
automatisch



Puls,  
Systolischer Blutdruck,  
Diastolischer Blutdruck



Ausschalten durch  
langes Drücken der  
Taste

## 5. One Button Phone App

---

Überprüfen Sie die IP-Verbindung Ihrer SIM-Karte. Senden Sie bei Bedarf zur IP-Einstellung ein SMS-Kommando über Ihr Smartphone an die Nummer der eingelegten SIM-Karte. Diese soll enthalten:  
#APN#=#MCC,MNC,apnname,apnurl,user,password#

SMS-Kommandos für die Hauptanbieter in Deutschland:

**Deutsche Telekom:**

#apn#=#262,01,internet.t-mobile,internet.t-mobile,t-mobile,tm#

**Vodafone:**

#apn#=#262,02,web.vodafone.de,web.vodafone.de,null,null#

**O2/Telefonica:**

#apn#=#262,03,internet.eplus.de,internet.eplus.de,eplus,eplus#

Nach erfolgreicher Inbetriebnahme Ihres One Button Phones laden Sie die One Button Phone App auf ein Smartphone und verbinden Sie Ihr Gerät. Sie finden die App im Google Play-Store und ebenso im Apple-Store unter dem Namen *One Button Phone*.

Starten Sie die App und registrieren Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse. Vergeben Sie dazu ein Passwort. Sie können später Ihre Mail-Adresse und das Passwort im Menüpunkt *Benutzerkonto* bei Bedarf ändern.

## 6. Gerät hinzufügen

---

Um Ihr One Button Phone zu verbinden, öffnen Sie in der App das rechte obere Menü und wählen Sie *Geräte*. Klicken Sie dann dort auf den rechten oberen Hinzufügen-Kreis. Vergeben Sie dann einen Namen für Ihr One Button Phone (z.B. „Mutter“), tragen Sie die IMEI-Nummer Ihres Gerätes ein (zu finden auf der Verpackung unterhalb des Barcodes). Tragen Sie ebenso die Telefonnummer der SIM-Karte Ihres One Button Phones ein (bitte bei internationaler Vorwahl 00 anstatt + verwenden).

Ihr One Button Phone wird dann in der Geräte-Liste angezeigt. Durch drücken auf das runde Symbol links auf der Gerätekachel können Sie ein Bild oder Foto als Avatar hochladen. Sie können unter *Einstellungen* noch die Zeitzone ändern. Ebenso können dort Kalibrierungswerte für den Blutdruck eingegeben werden.

Bei erfolgreicher Verbindung erscheint in der oberen Kachel des Hauptbildschirmes der Name des Gerätes und die Anzeige „Online“.

## 7. Nummern hinzufügen

---

Tragen Sie Ihre SOS-Nummern im Menü-Punkt *SOS-Rufnummer* der linken Menüleiste (auch durch Wischen aufrufbar) ein. Sie können bis zu 3 Nummern angeben, die hintereinander angerufen werden, falls eine Nummer nicht antwortet. Bei internationaler Vorwahl geben Sie bitte 00 anstatt + ein.

Um Ihr aktives One Button Phone von Ihrem Smartphone aus anzurufen, drücken Sie einfach länger auf die oberste Kachel des Hauptbildschirms. Sie werden zu Ihrer Telefon-App auf Ihrem Smartphone weitergeleitet.

Im Menü-Punkt *SOS-Verlauf* sehen sie die letzten Anrufe vom One Button Phone über die SOS-Taste. Sie erhalten bei Anruf über die SOS-Taste auch eine SMS mit den Standortangaben auf Ihr Smartphone.

Tragen Sie ebenso bis zu 10 Kontakte im Menü *Telefonbuch* der linken Menüleiste ein, die dann vom One Button Phone aus angerufen werden können. Durch aktivieren der *White-List* der App erhält das One Button Phone nur Anrufe von diesen Kontakten. Bei internationaler Vorwahl geben Sie bitte 00 anstatt + ein.



## 8. Standort, Puls, Blutdruck

---

Um den Standort Ihres One Button Phones abzurufen, drücken Sie länger auf die Map-Kachel oder auf den Menü-Punkt *Karte anzeigen* im linken Menü. Um die GPS-Position Ihres One-Button-Phones aktuell zu halten, aktivieren Sie *GPS-Position* im Menü. Achtung: Der Stromverbrauch des One Button Phones erhöht sich durch die GPS-Aktivierung. Auf der Karte wird der letzte Standort des One Button Phones angezeigt. Durch Klicken erhalten Sie mehr Informationen dazu. Mit einem weiteren Klick können Sie direkt das One Button Phone anrufen.

Die letzten Messdaten der Puls- und Blutdruckmessung Ihres One Button Phones werden in den Kacheln des Hauptbildschirms angezeigt. Unter dem Menüpunkt *Puls/BD-Verlauf* sehen Sie den Verlauf der letzten 10 Messungen. Sie können im Menü die Puls- und Blutdruckmessung des One Button Phones fernaktivieren und erhalten die Daten auf den Kacheln des Hauptbildschirms der App. Drücken Sie länger auf die Kacheln des Haupt-Bildschirms, um mehr Informationen zu erhalten.

## 9. Schritte, Alarmer, Benachrichtigung

---

Beim Tragen des One Button Phones werden automatisch die Schritte gezählt und im Display oben angezeigt. Ebenso werden die Schritte in einer Kachel auf dem Hauptbildschirm der One Button Phone Smartphone App angezeigt.

Tragen Sie Alarmer für das One Button Phone im linken Menü-Punkt *Alarmer* ein. Drücken Sie dazu auf das runde Hinzufügen-Symbol.

Die Benachrichtigungsfunktion für die Statuszeile Ihres Smartphones können Sie im rechten oberen Menü unter den Punkten *Einstellungen* oder *Benutzerkonto* ein- oder ausschalten. Sie erhalten in der One Button Phone Smartphone App Nachrichten über den Eingang von Anrufen über die SOS-Taste und werden auch informiert, wenn der Ladezustand des One Button Phones zu gering ist.

## 10. Garantie

---

Tragen Sie hier Informationen zu Ihrem One Button Phone ein:  
IMEI:  
Kaufdatum:  
Tel.-Nummer One Button Phone:

Bei Qualitätsproblemen, die nicht auf unsachgemäße Behandlung und Bedienung zurückzuführen sind, geben wir ab Kaufdatum ein Jahr Garantie. Im Falle einer Rücksendung folgen Sie bitte den Anweisungen auf unserer Webseite [onebuttonphone.de](http://onebuttonphone.de).

Dieses Produkt ist qualitätsgeprüft und die Leistungsdaten entsprechen den technischen Standards.

Weitere Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite [onebuttonphone.de](http://onebuttonphone.de).

venyard GmbH  
Halskestrasse 17  
D-81379 München

One Button Phone  
... für den sorgenfreien Alltag.

## 11. Rechtliche Informationen

---

Unterstützte Frequenzbereiche:  
GSM850/900, Power Class 4  
DCS(1800)/PCS(1900) Power Class 1

Diese Gebrauchsanleitung wird ohne jegliche Gewährleistung von der venyard GmbH veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Anleitung zur Beseitigung von Tippfehlern und inhaltlichen Ungenauigkeiten sowie zur Verbesserung der Programme und/oder Geräte können von der venyard GmbH jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Anleitung berücksichtigt. Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen des Gerätes. Alle in diesem Dokument verwendeten Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber. Alle in diesem Dokument nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.onebuttonphone.de](http://www.onebuttonphone.de).



© venyard GmbH, Halskestraße 17, D-81379 München.  
Alle Rechte vorbehalten. Made in China.